


Zatlačte mírně dolů, aby se blokovací
zařízení západky
uvolnilo

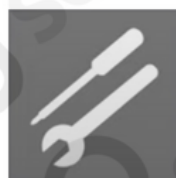

pin (Ø max. 3 mm)

Vyjměte západku a otočte ji o 180°
Zasuňte západku přímo do zámku
a zatlačte ji, dokud nezapadne na místo